BALANS FACE Faradite

Instalační a uživatelský návod

Adaptér pro nástěnnou klávesnici Faradite TAP: její tlačítka ovládají vypínač BALANS.

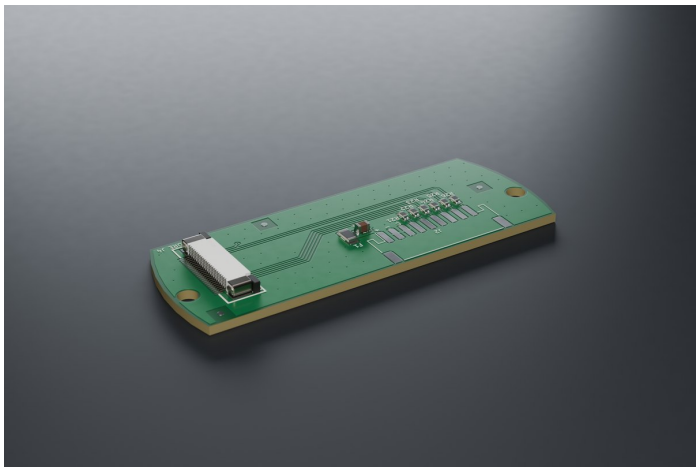

Modul	BALANS FACE Faradite (kód 01F)
Stav	ve vývoji
Revize desky	A0
Návod online	https://benesl-automation.cz/balans/navody/01f
Zpracoval	Ing. Tomáš Benešl
Výrobce	Benešl Automation, Ludvíka Svobody 12, 747 57 Slavkov, IČO 04250435
Kontakt	benesl@benesl-automation.cz · +420 732 413 773
Verze návodu	1.5 (koncept), 21. 11. 2026

Záznam o revizích dokumentu

Verze	Datum	Popis změn	Zpracoval
1.5 (koncept)	21. 11. 2026	první vydání návodu; deska rev A0	T. Benešl

Contents

1 K čemu modul je 2

2 Bezpečnost 2

3 Montáž a připojení 3

4 Technické parametry 4

5 Uvedení do provozu 4

6 Ovládání a LED 6

7 Řešení potíží 7

8 Chybové kódy 7

9 Prohlášení o shodě, likvidace, výrobce 9

1 K čemu modul je

Malá destička, která připojí bezpotenciálové výstupy klávesnice **Faradite TAP** s modulem Volt Free (Dry Contact) k řídicí desce BALANS CORE ve stejné krabici. Klávesnice se tak nemusí drátovat do rozvaděče. Tlačítka klávesnice se ve vypínači chovají jako tlačítka panelu: mají akce, scény a události pro Home Assistant a PLC. Podsvícení a vibrace tlačítek řídí klávesnice sama, vypínač je neovládá.

Na zdi je vidět **jen klávesnice Faradite** v jejím vlastním rámečku. Celá elektronika BALANS (adaptér, řídicí deska CORE a výkonový modul) je schovaná v krabici za ní; sklo, rámeček ani nosič BALANS se nepoužívají.

Ve vývoji, neověřeno na desce

Deska je navržená (rev A0), zatím se nevyráběla. Firmware od verze 2.42 panel podporuje, na desce neověřeno. **Pořadí pinů konektoru pro klávesnici se ještě ověřuje měřením na vzorku**, údaje se můžou změnit.

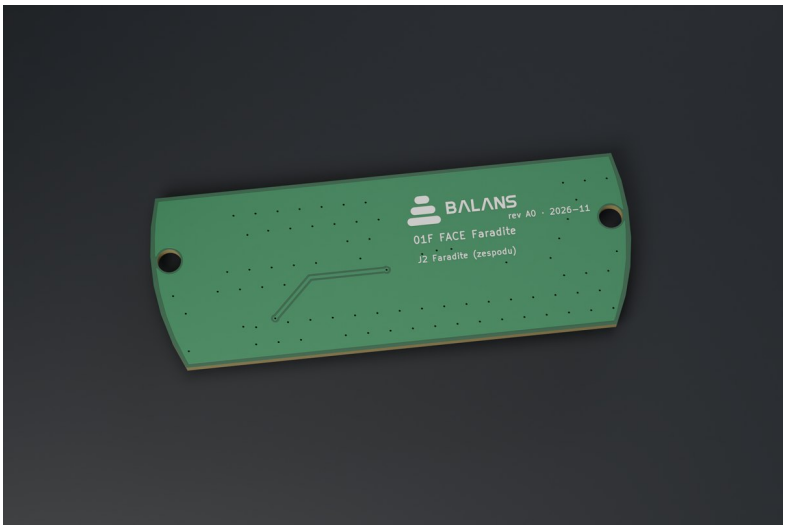

Figure 1: Deska BALANS FACE Faradite – pohled shora

2 Bezpečnost

! Prototyp, zatím není v prodeji

Tento návod platí pro desku **rev A0** a firmware **2.43.3** (sestavený a podepsaný, na zařízení zatím neověřený). Moduly BALANS jsou ve stavu prototypů a pilotních instalací. Instalují se jen po dohodě s výrobcem. Jmenovité hodnoty jsou **předběžné** do dokončení zkoušek oteplení, bezpečnosti a EMC.

! Bezpečnost

Adaptér a klávesnice pracují s bezpečným malým napětím. Ve stejné krabici je ale výkonový modul, který může být pod napětím 230 V. Klávesnici a adaptér montujte jen s **vypnutým jističem** (nebo odpojeným PoE).

- Na vstupy adaptéru připojujte jen bezpotenciálové výstupy klávesnice Faradite. Nepřivádějte na ně žádné napětí.
- Výrobek je jen pro vnitřní suché prostory.

3 Montáž a připojení

! Kabel FFC typ A

Na rozdíl od panelů FACE se adaptér připojuje plochým kabelem FFC 24p 0,5 mm **typu A** (kontakty na stejné straně), délka asi 30 mm. Kabel mezi deskami tvoří smyčku do tvaru U. Kabel typu B tu nedělá kontakt, nic nezničí.

1. Vypněte jistič (odpojte PoE) a ověřte, že je sestava bez napětí.
2. Kabel z modulu Volt Free klávesnice zapojte do konektoru J2 adaptéru. Pořadí pinů konektoru J2 ještě ověřujeme na vzorku.
3. Adaptér přišroubujte na distanční sloupky M3 8 mm do otvorů H1 a H2 desky CORE.
4. Kabel FFC typu A zapojte do J1 adaptéru a do J4 desky CORE, zajistěte páčky. Kabel vychází na obou deskách ke středu.
5. Sestavu vložte do krabice a klávesnici přišroubujte do úchytů krabice podle návodu Faradite. Uložení desky CORE a výkonového modulu v krabici s klávesnicí doplníme po ověření na vzorku.
6. Po zapnutí na stránce **Hardware** zvolte panel **01F FACE Faradite** a počet tlačítek (5 nebo 6).

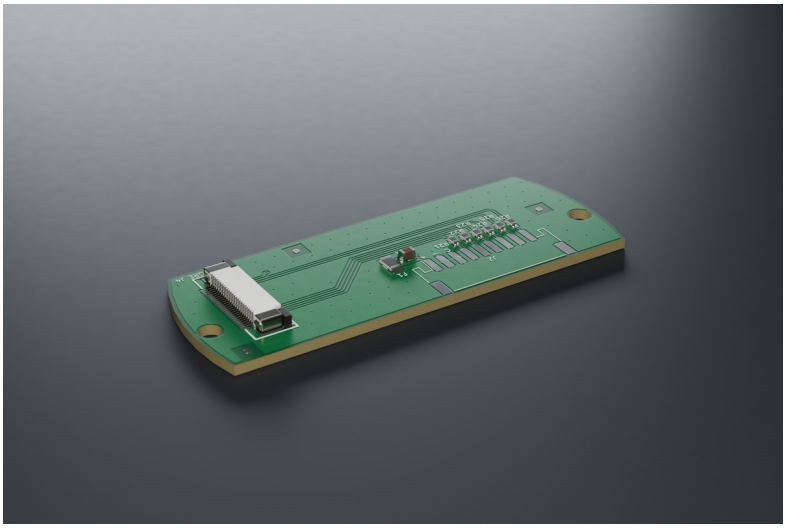

Figure 2: Strana se součástkami a konektorem FFC

4 Technické parametry

Údaj	Hodnota
deska	63 × 24 mm, součástky z jedné strany
klávesnice	Faradite TAP s modulem Volt Free / Dry Contact (COU-VOLF), 5 nebo 6 tlačítek (TAP-5, TAP-6)
vstupy	6 × kontakt na zem, aktivní při sepnutí (vnitřní pull-up procesoru, 1 kΩ v sérii); klávesnice drží kontakt po dobu stisku, nejméně 80 ms
napájení klávesnice	5 V z desky CORE přes vratnou pojistku 250 mA (klávesnice bere nejvýš 0,4 W)
připojení	J2 JST PH 9 pinů ke klávesnici; J1 FFC 24p k desce CORE **kabelem typu A**
montáž	na desku CORE na distančních sloupcích M3 8 mm do otvorů H1 a H2
prostředí	vnitřní, suché, IP20
revize desky	A0

Hodnoty zatížení jsou **předběžné** do dokončení zkoušek oteplení.

5 Uvedení do provozu

1. Zapněte jistič (nebo připojte PoE / napájení). Čelní panel se rozsvítí.
2. Bez Ethernetu a bez nastavené Wi-Fi spustí vypínač sám **nastavovací Wi-Fi „SmartButton-XXXX“** (XXXX = konec adresy MAC). Heslo je **8místný setup kód** ze štítku. Správce ho později najde i ve webu (karta „O zařízení a podpora“, tlačítko „Zobrazit kód“, potvrzuje se heslem). U panelu FACE Display se kód ukáže na displeji v okně nastavení (střed podržet 5 s).
3. Připojte telefon nebo notebook a otevřete **http://192.168.4.1**.
4. Nastavte **heslo webu** (8–31 znaků) a předejte ho uživateli spolu se štítkem.

5. Web nabídne **Průvodce nastavením**: název a místnost, čelní panel a výkonový modul (průvodce ukáže, jaký modul vypínač rozpoznal), kalibrace dotyku, Wi-Fi a časové pásmo, Home Assistant (MQTT), výchozí rozložení tlačítek a shrnutí. Do vypínače se nic nezapíše před posledním krokem. Po změně panelu nebo modulu se vypínač restartuje a průvodce pokračuje.
6. **Bez vybraného modulu se žádný výstup nehýbe.** Když vybraný modul neodpovídá připojenému, výstupy zůstanou vypnuté a web ukáže důvod (kód E02). Nový vypínač si modul umí zvolit i sám: po prvním zapnutí nic, po druhém je modul nastavený (POWER Relay a Triac se zapnutou sítí, RGBW s novější deskou, Base z PoE, PoE IO). Výstupy pak zůstanou vypnuté, dokud je poprvé někdo nezapne. Topení, rolety a moduly ve vývoji se samy nenastaví. Má-li vypínač zůstat bez modulu, potvrďte na stránce Hardware volbu „Bez modulu“.
7. Vyzkoušejte všechny výstupy a dotykové plochy.
8. Web je pak na adrese **http://<název>.local** nebo na IP adrese z routeru. S Ethernetem (POWER Base, POWER PoE IO) dostane vypínač adresu z DHCP.

Kalibrace dotyku se dělá přes sklo, až je čelo složené. Jde spustit třemi způsoby: v průvodci (krok Dotyk), na stránce Dotyk tlačítkem „Kalibrovat na zařízení“ (vedou vás LED pod plochami: bílá = nedotýkat se, zelená = dotknout se a držet, modrá = pustit; na konci zelená = uloženo, červená = slabá plocha), nebo přímo na novém vypínači bez hesla: první 2 minuty po zapnutí LED pod první plochou pomalu bíle „dýchá“ a podržení této plochy samotné na 3 s kalibraci spustí. Plochy při tom spínají jako vždy.

Kalibraci spustí také **krátký stisk tlačítka BOOT** na řídicí desce. U panelu s posuvníkem se nakonec zeleně rozsvítí posuvník: přejeďte po něm pomalu z jednoho konce na druhý. Po zapnutí napájení vypínač asi 3 sekundy na dotyk nereaguje, měří klidové hodnoty ploch; světla, která mají po zapnutí svítit, se rozsvítí hned.

Když se Wi-Fi nepřipojí, web řekne proč obyčejnou řečí: síť nebyla nalezena, heslo nesouhlasí, nebo nevyhovuje zabezpečení. Sílu signálu ukazuje čtyřmi čárkami a slovem (výborný až velmi slabý) v záhlaví a na stránce Síť. Skrytá síť se v seznamu neukáže, její název se píše ručně.

Režimy webu: Standard, Pokročilý a Expert (Systém → Vzhled webu). Režim jen skrývá stránky a karty, které běžný uživatel nepotřebuje. Nastavené hodnoty zůstávají a karty s varováním se neskrývají nikdy. Web je česky, slovensky, anglicky, polsky a německy a je přizpůsobený i telefonu. Vysvětlivky jsou krátké, podrobnosti se rozbalí tlačítkem „i“.

Nastavovací režim se dá otevřít znovu **gestem**: držte dvě dotykové plochy současně a pevně 5 s (FACE Display: střed displeje 5 s), nebo tlačítko BOOT na řídicí desce 3–10 s. Na 5 minut se spustí nastavovací Wi-Fi a LED blikají modře. Bez Ethernetu se spustí také tehdy, když se vypínač 3 minuty nemůže připojit k síti.

Čas: vypínač bere čas z internetu (NTP). V síti bez internetu ho po přihlášení správce převezme z prohlížeče. Bez platného času čeká plánovač, noční režim a týdenní program termostatu (kód E12).

Home Assistant: ve webu zapněte MQTT a „HA discovery“, entity se objeví samy a zařadí se do zadané místnosti. **PLC:** Modbus TCP je ve výchozím stavu vypnutý, zapíná se ve webu (Integrace), nejlépe jen pro čtení a s povolenou IP adresou. Vypínač patří do oddělené sítě (VLAN). Vzdálený přístup jen přes Home Assistant nebo VPN, nikdy přesměrováním portu. Spojení s MQTT brokerem jde volitelně šifrovat (TLS) s certifikátem CA brokeru, který se nahraje ve webu; bez toho běží MQTT nešifrovaně v místní síti.

Firmware aktualizuje technik ve webu (Systém → Aktualizace) souborem, který dodá výrobce.

Aktualizace je podepsaná. Nový firmware se potvrdí, až po restartu naběhne síť a web, jinak se vypínač do 5 minut sám vrátí k předchozí verzi. Aktualizace z adresy potřebuje přímý odkaz, přesměrování vypínač odmítne. Když to server výrobce umí, jde zapnout **„Prokazovat se serveru“** (Systém, u aktualizací; výchozí vypnuto): vypínač se při stahování prokáže vlastním klíčem. Veřejnou část klíče správce najde tamtéž a zapíše ji na server; klíč vznikne asi 2 minuty po prvním startu se sítí a přežije i tovární nastavení. Když server stažení odmítne, web řekne proč; není to porucha vypínače. Po aktualizaci web sám vyzve k obnovení stránky. Volitelně jde zapnout **noční automatickou aktualizaci** ze soukromé adresy https (výchozí vypnuto): proběhne jen ve zvolenou hodinu, když nic nesvítí, roleta nejede a 30 minut se vypínače nikdo nedotkl. Firmware se veřejně nezveřejňuje. Návod popisuje firmware **2.43.3** (sestavený a podepsaný, na zařízení zatím neověřený).

Předání zákazníkovi (Systém → Údržba): jedna akce pro instalatéra na konci montáže. Zeptá se znovu na heslo správce, nabídne nastavit heslo uživatele „jen pro ovládání“ a nové heslo správce, které bude znát jen zákazník (obojí jde přeskočit), pak smaže stopy po zkoušení: deník událostí, grafy, odhad spotřeby, log, API tokeny, webhooky, cíl syslogu a ukončí všechna přihlášení. Volitelně smaže i uloženou Wi-Fi. Nastavení instalace, kalibrace, scény, plánovač, integrace a hesla zůstávají; dialog vyjmenuje, které přístupové údaje ve vypínači zůstaly.

Historie změn nastavení (Systém): posledních 8 uložených změn s časem a oblastí, které se týkaly, bez hodnot. Tlačítko „Vrátit poslední změnu“ vrátí nastavení do stavu před poslední změnou. Hesla, tokeny, klíče a volba hardwaru se nevracejí.

Tovární nastavení z webu vyžaduje heslo správce zadané znovu. Tlačítkem BOOT na desce (držet 10 s) funguje bez hesla; kratší podržení vypínač neresetuje.

Zdraví zařízení (stránka Diagnostika): jedním slovem „V pořádku“, „Pozor“ nebo „Chyba“ a pod tím proč a co s tím. Správce tam najde i seznam posledních 8 pádů firmwaru; při opakovaných pádech ho pošlete výrobci. Stejný stav je v Home Assistantu. Volnou paměť karta hodnotí až 3 minuty po startu.

Panel živě a deník: stránka Dotyk ukazuje živě stisky a plácnutí dlaní (i počet dotčených ploch), deník událostí se sám obnovuje každých 5 s.

Návody: karta „O zařízení a podpora“ má odkazy na návod k panelu, modulu a řídicí desce na benesl-automation.cz/balans/navody/.

Servis: Systém → Údržba → Servisní balíček uloží jeden soubor s verzí, stavem, diagnostikou a nastavením bez hesel a klíčů. Obsahuje názvy sítí a IP adresy, proto ho posílejte jen výrobci, ne veřejně.

6 Ovládání a LED

Tlačítko	Výchozí chování
Tlačítko 1–6	jako tlačítka ostatních panelů: krátký a dlouhý stisk, držení; akce a události se nastavují na stránce **Tlačítka**

Karty pro dotyk, kalibraci, plácnutí dlaní, zámek pro utírání a probuzení přiblížením se s tímto panelem ve webu nezobrazují: klávesnice Faradite si dotyk, podsvícení a vibrace řeší sama. Kapitola Uvedení do provozu o kalibraci dotyku se na tento panel nevztahuje.

Modbus: tlačítko 6 má vlastní registry (DI 32 stisknuto, IR 100 a 101 počet krátkých a dlouhých stisků); s 5 tlačítky čtou nulu.

7 Řešení potíží

Projev	Příčina	Řešení
tlačítka nereagují	nezvolený panel 01F, kabel FFC typu B, odpojená klávesnice	Hardware → 01F FACE Faradite; kabel typu A; zkontrolovat J2
reaguje jiné tlačítko, než bylo stisknuto	jiné pořadí pinů klávesnice	nahlásit výrobci (pořadí se ověřuje na vzorku)
klávesnice nesvítí	chybí napájení 5 V, zareagovala vratná pojistka	zkontrolovat kabel ke klávesnici, vypnout a zapnout napájení
falešné stisky	rušení na kabelu ke klávesnici	vést kabel dál od vodičů 230 V; nahlásit výrobci
dotyk klávesnice je necitlivý	zdroj v krabici je blízko klávesnice (výrobce klávesnice chce dobrou zem a zdroj aspoň 1 m daleko)	údaj doplníme

Zvláštní stavy vypínače

Stav	Význam	Co dělat
„Výstupy jsou vypnuté“ (E02)	vybraný modul neodpovídá připojenému, modul nemá napájení, nebo je rozpoznaný, ale tímto firmwarem nepodporovaný	opravit výběr na stránce Hardware; u modulu ve vývoji počkat na firmware s podporou
ve webu „modul: žádný“	modul není vybraný	Hardware → vybrat modul, nebo průvodce
modré blikání LED	nastavovací režim (5 min)	připojit se k Wi-Fi SmartButton-XXXX
LED pod první plochou bíle „dýchá“	nový vypínač nabízí kalibraci dotyku (2 min po zapnutí)	podržet tuto plochu 3 s, nebo nechat být
tři červená bliknutí LED	vznikla porucha závažnosti „chyba“	otevřít web, pruh nahoře ukáže kód
jedna plocha bliká červeně (E25)	vypínač tuto plochu vypnul, protože by spínala sama (voda na skle, chybí kalibrace)	otřít sklo a půl minuty počkat; pak kalibrace dotyku
jen web a aktualizace (E01)	nouzový režim po 3 pádech do 60 s od startu	nahrát jinou verzi firmwaru, poslat servisní balíček výrobci
bez sítě (E11)	výpadek Wi-Fi nebo routeru	dotyk ovládá výstupy dál; bez Ethernetu se po 3 min spustí nastavovací Wi-Fi

8 Chybové kódy

Od firmwaru 2.22.0 hlásí vypínač poruchy a stavy **kódy E01–E27**. Stav vyhodnocuje každé 2 s, poprvé 8 s po startu. Chyba se ohlásí, když trvá 2–4 s, a zmizí sama, jakmile přestane platit. Zá-

važnost: **chyba** = něco nefunguje nebo je z bezpečnostních důvodů vypnuto, **varování** = funguje omezeně, **informace** = jen pro vědomí. Kódy jen hlásí, ochrany modulů fungují nezávisle na nich.

Kde chybu uvidíte	Jak
web	pruh nahoře na každé stránce: kód, název a co dělat
Home Assistant	entita **Porucha** (problém ano / ne) a **Chyby** (seznam kódů, bez chyb „OK“)
MQTT	téma `<prefix>/<id>/faults` (kódy a anglický text, bez chyb „OK“)
Modbus TCP / RTU	vstupní registry IR 46 (E01–E16) a IR 47 (E17–E32), bit $n-1$ = kód En, 0 = bez chyby
deník a log	záznam při vzniku a zániku každého kódu
LED na panelu	při vzniku **chyby** třikrát červeně bliknou; varování a informace neblikají

Kód	Závažnost	Význam	Typická příčina	Co dělat
E01	chyba	Nouzový režim	firmware třikrát po sobě spadl do 60 s po startu	Výstupy a integrace jsou vypnuté, běží síť, web a aktualizace. Nahrát jinou verzi firmwaru, poslat servisní balíček.
E02	chyba	Výkonový modul neodpovídá volbě	zvolen jiný modul, než je připojen; modul bez napájení; rozpoznaný, ale nepodporovaný modul	Výstupy se nespustily. Opravit volbu na stránce Hardware.
E07	varování	Čidlo BME688 přestalo odpovídat	uvolněný plochý kabel k panelu, vadné čidlo. Neosazené čidlo chyba není.	Zkontrolovat plochý kabel. Zapnutý termostat má mezitím výstup vypnutý (E09).
E08	varování	Zdroj teploty není dostupný (panel bez čidla; nejdřív 5 min po startu)	zdrojový vypínač je vypnutý nebo má jiný klíč propojení, Home Assistant neposílá teplotu déle než 5 min	Zkontrolovat zdrojový vypínač nebo automatizaci v HA, případně vybrat jiný zdroj (Panel & LED).
E09	chyba	Termostat nemá teplotu (nejdřív 60 s po startu)	důsledek E07 nebo E08, nebo termostat bez čidla a bez zdroje teploty	Výstup termostatu je vypnutý, dokud se teplota neobnoví. Odstranit příčinu.
E10	varování	MQTT není připojeno (déle než 2 min)	špatná adresa nebo heslo brokeru, broker neběží, výpadek sítě	Zkontrolovat stránku Integrace a broker. Místní ovládání funguje dál.
E11	varování	Bez sítě (déle než 2 min)	odpojený kabel, špatné heslo Wi-Fi, vypnutý router	Zkontrolovat kabel / Wi-Fi. Místní ovládání funguje dál.
E12	informace	Čas není nastaven (5 min po startu)	bez přístupu k NTP a po výpadku napájení	Přihlásit se do webu (čas se převezme z prohlížeče), nebo povolit NTP.

Kód	Závažnost	Význam	Typická příčina	Co dělat
E13	varování	Málo volné paměti	mnoho současných funkcí (HTTPS, hlas)	Vypnout nepoužívané funkce nebo restartovat. Když se vrací, poslat servisní balíček.
E14	varování	Vysoká teplota řídicí desky (výchozí práh 85 °C)	špatně větraná krabice, velká zátěž, vysoký jas LED	Zkontrolovat větrání a zátěž. Práh je v Diagnostice.
E15	varování	Chyby na sběrnici panelu	plochý kabel, konektor, rušení	Zkontrolovat plochý kabel k čelnímu panelu.
E17	varování	Upozornění kontroly hardwaru	např. nenalezený dotykový řadič displeje	Řídit se textem upozornění ve webu.
E18	informace	Poslední restart byl pád nebo pokles napájení	chyba firmwaru, slabý zdroj	Jednorázově nic, hlášení zmizí samo hodinu po startu. Když se opakuje, poslat servisní balíček.
E19	varování	Dotyk se rozladil	změna krytu, vlhkost, nečistota na skle	Jen upozornění, dotyk funguje dál. Otřít sklo a spustit kalibraci dotyku; po uložení kalibrace upozornění zmizí samo.
E22	varování	Automatická aktualizace selhala, verze se přeskakuje	nová verze se po instalaci nepotvrdila, nebo se ji 5× nepodařilo stáhnout či ověřit	Běží předchozí verze. Nainstalovat ručně, nebo počkat na novější verzi.
E25	chyba	Dotyková plocha je vypnutá	nekalibrovaný panel, voda na skle, ruka na panelu při zapnutí, rušení, vadná plocha	Vypnutý je jen dotyk této plochy (u posuvníku celý posuvník), její LED bliká červeně. Ostatní plochy, web, Home Assistant i plánovač fungují dál. Otřít sklo a počkat asi půl minuty; když chyba nezmizí, spustit kalibraci dotyku ve webu nebo krátkým stiskem BOOT.

Tabulka obsahuje kódy, které se týkají tohoto modulu a celého vypínače. Úplný seznam je v návodu k desce BALANS CORE.

9 Prohlášení o shodě, likvidace, výrobce

EU prohlášení o shodě: připravujeme. Dokument zveřejníme na této stránce po dokončení zkoušek (bezpečnost, EMC, rádio, kyberbezpečnost podle EN 18031). Do vydání prohlášení o shodě

není modul určený k prodeji.

Vypínač obsahuje rádiové zařízení Wi-Fi 2,4 GHz (pásmo 2400–2483,5 MHz). Max. vysílaný výkon a zjednodušené prohlášení o shodě doplníme po posouzení shody.

Likvidace (WEEE): výrobek nepatří do směsného odpadu (symbol přeškrtnuté popelnice). Odevzdejte ho na sběrném místě elektrozařízení nebo prodejci.

Výrobce: Ing. Tomáš Benešl – Benešl Automation, Ludvíka Svobody 12, 747 57 Slavkov, IČO 04250435, benesl@benesl-automation.cz, +420 732 413 773.